



Installation Instructions

2-105/106/107 SOMERSET

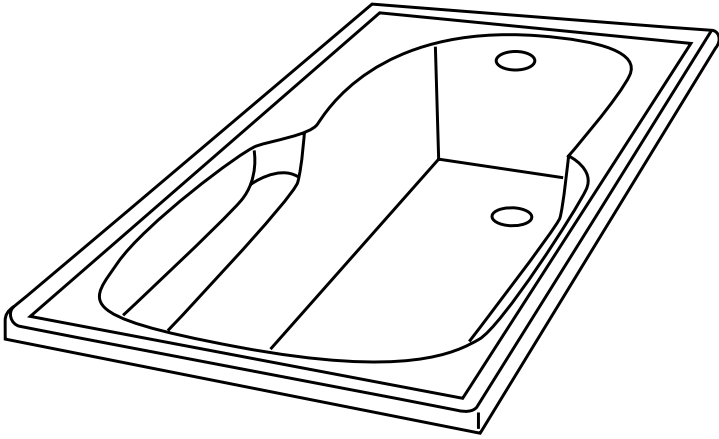

RECOMMENDED TOOLS & MATERIALS

(not supplied)

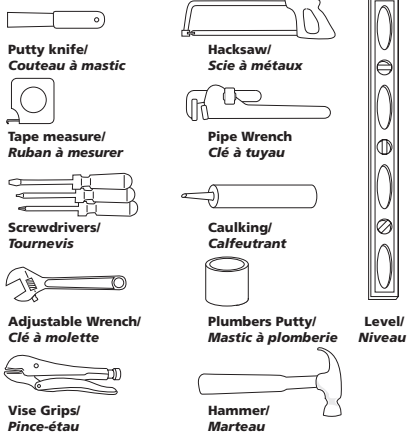

BEFORE YOU BEGIN

This manual covers the installation and maintenance of your new Crane Plumbing bath. Read it through once before proceeding. After installation the manual should be left with the bath and consulted by the user.

Acrylic/FRP products have a high quality surface finish. Carefully inspect unit upon arrival. Any shipping damage or shortage should be recorded and the carrier notified. Protective storage should be provided for these fixtures. Avoid exposing to excessive heat. Keep fixture in carton until ready for final installation.

When moving shower or bath units with a handtruck they should be centred with the back to the rear; avoid loading or flexing the wall panels.

Care must be taken to protect the surface during handling and installation. NEVER LIFT ANY PRODUCT BY THE GRAB BAR OR WHIRLPOOL/THERAPEUTIC PIPING OR COMPONENTS. If the unit is covered by a thin plastic film it should be removed after final installation or prior to joining two surfaces that will be in permanent contact.

Consider the following when determining the tub location:

Will the floor be able to support the tub when filled?

An access panel should be provided for supply fittings, pump and blower (if provided).

That the dimensions of the product match those in the plan.


A wall timer must be installed out of reach of a person in the tub (whirlpool/therapeutic only).

INSTALLATION

- 1 Install the drain and overflow fitting on the bath in accordance with the manufacturer's instructions.
- 2 To install any deck mounted fittings on the bath, consult the manufacturer's instructions. To drill holes in the deck, extreme care should be taken. Carefully measure and mark the desired locations of the faucet centers. Apply masking tape to the area to minimize chipping. Using a hole saw with a centering bit, slowly drill through the bath surface from the show side.

SUNKEN INSTALLATION

Construct a suitable installation island similar in dimension as shown in fig. A

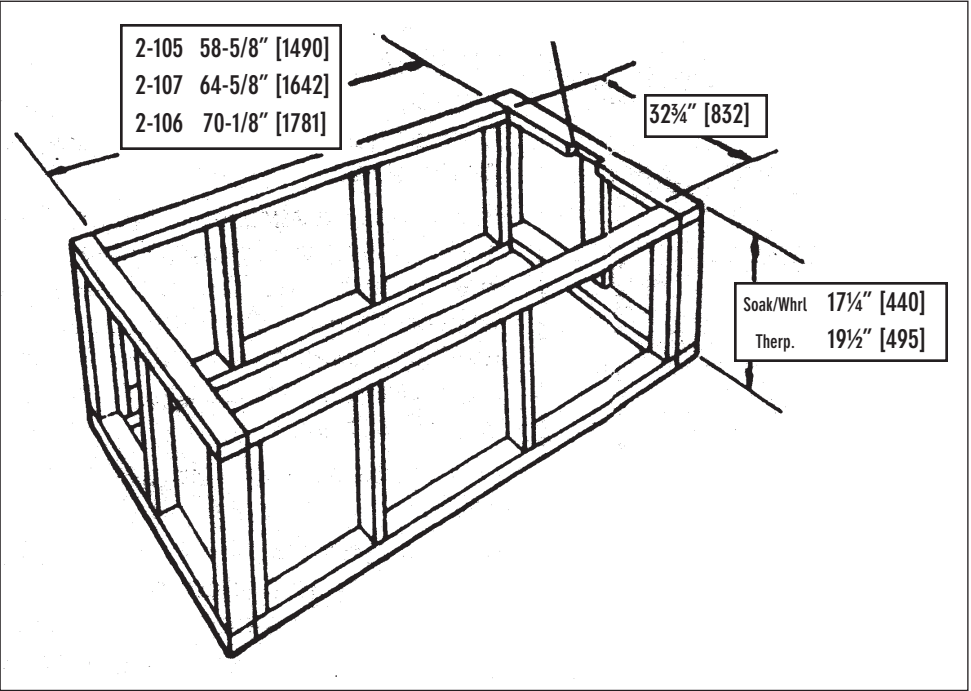



- 4 Position the bath in the installation area and check the level of the unit in both length and width. Ensure the tub rests solidly on the installed supports. Shim the bath as required to ensure a level installation.
- 5 Remove the bath from the installation area and prepare a mortar mix to anchor the tub. Trowel the mortar into the footing area of the bath and lay a 2 mil polyethylene sheet over the mass. Reset the bath into position on top of the plastic sheet, and firmly press into place.
- 6 Complete the attachment of the waste piping to the drainage plumbing.
- 7 Secure the bath in its final installed position. Silicone caulk the exposed edges of the tub.
- 8 For units requiring electrical hook-up, a separate dedicated 115 VAC, 15 Amp circuit must be wired to the installation. Electrical codes also require a Class A Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) be installed. Refer to the enclosed equipment specific wiring instructions included with this unit.

CARE OF SURFACE AND CLEANING

To protect glossy finish of tub follow our cleaning instructions. Do not use metal scrapers, wire brushes or other metal tools to remove foreign material from tub. Use a sharp softwood stick to scrape off plaster. Use turpentine or paint thinner to remove paint spots. Never use an abrasive cleaner. For regular cleaning use a non-abrasive powdered detergent such as Spic and Span. For stubborn stains use warm water and a liquid detergent such as Handy Andy, Mr. Clean or Lestoil. Solvents such as turpentine or paint thinner may be used without harming surface. Scouring pads of nylon, saran or polyethylene containing no hard abrasives may be used. Restore dulled areas by rubbing with an automotive type cleaning/rubbing compound such as Dupont No. 7 followed by an application of liquid wax such as Johnson's. Do not use acetone, lacquer thinner, nail polish remover, or other strong solvents on bath finish.


WARRANTY

Crane Plumbing Corporate plumbing fixtures are warrantied to be free from defects in material or workmanship under normal use and service for a period of one year from installation or two years from manufacturing date, whichever comes first. If during that time material is found to be efective as a result of manufacturing product will be replaced at no charge. Crane Plumbing Corporation will not be liable for any labour, consequential or other charges in connection with replacement of defective products, or parts, or any portion thereof.

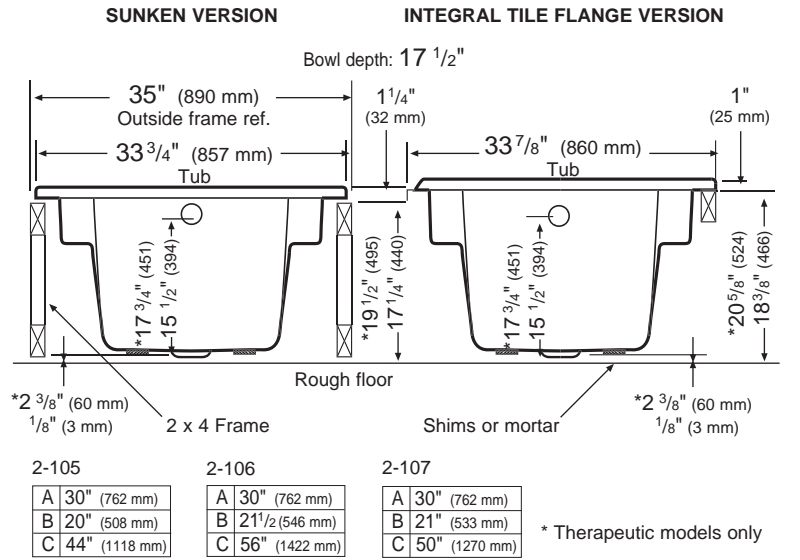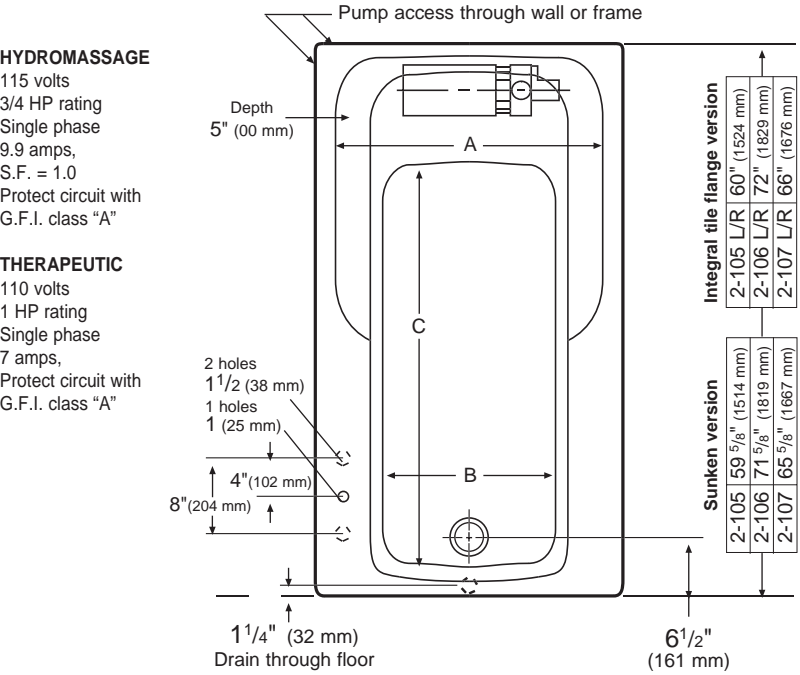


Instructions d'installation

2-105/106/107 SOMERSET

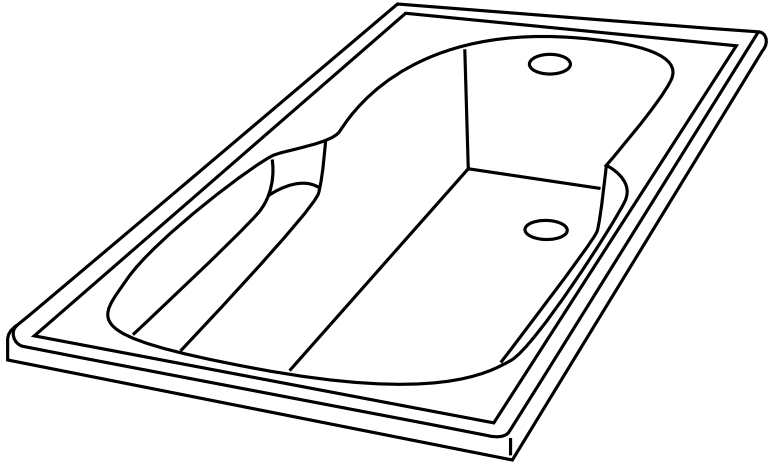

MATÉRIAUX ET OUTILS RECOMMENER

(non inclus)

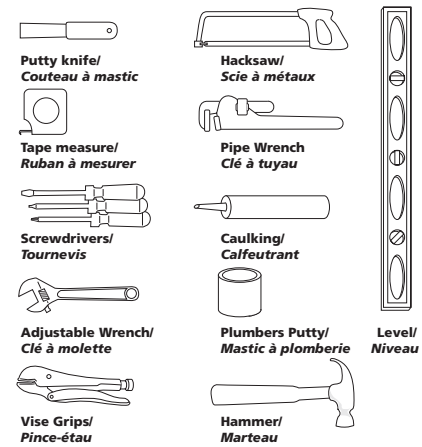

AVANT DE COMMENCER

Ce manuel traite de l'installation et de l'entretien de votre nouvelle baignoire Crane Plumbing. Le lire au complet une fois avant de commencer. Après l'installation le manuel doit être garde pres de la baignoire pour que l'utilisateur puisse le lire et le consulter.

Le fini de la surface des appareils en acrylique/PRF de Crane Plumbing est de qualité supérieure. Inspecter attentivement l'appareil dès sa réception.

Tout dommage causé en cours de transport ou toutes pièces manuantes doivent être inscrits et le transporter avisé. Un rangement de protection doit être prévu pour ces appareils. éviter de les exposer à la chaleur excessive. L'appareil doit rester dans la

boite en carton jusqu'a son installation finale. Lorsque vous déplacez la douche ou la baignoire à l'aide d'un diable, elle doit être centrée avec le dos à l'arrière; il faut éviter dechager ou de flechir les panneaux muraux.


Il faut prendre soin de protéger la surface durant la manutention et l'installation. Ne JAMAIS soulever un produit par la barre d'appui ou la tuyauterie et les pièces du bain tourbillon et du modèle thérapeutique. Si l'unité est recouverte d'une fine pellicule de plasitique, celle-ci doit être enlevée après l'installation finale ou avant de joindre deux surfaces de façon permanente.

If faut tenir compte des conditions suivantes lorsque vous déterminez l'emplacement de la baignoire:


- le plancher pourra-t-il soutenir la baignoire lorsqu'elle sera remplie;
- une porte d'accès doit être prévue pour les raccords alimentation, la pompe, le système d'injection d'air et la lumière d'ambiance;
- une minuterie murale doit être installée de façon que la personne dans la baignoire ne puisse l'atteindre

INSTALLATION

- 1 Installez le renvoi et le trop-plein sur la baignoire selon les directives du manuel d'installation.
- 2 Pour installer de la robinetterie encastrée sur la plate-forme du bain, consultez le manuel d'installation. Les trous dans la plate-forme devraient être percés avec le plus grand soin. Mesurez soigneusement et indiquez l'emplacement désirez du centre du robinet. Appliquez du ruban de marquage à cet endroit afin de minimiser l'ébrèchement. Utilisez un emporte-pièce avec une mèche anglaise, percez doucement à travers la surface du bain du côté apparent.
- 3 Construisez une structure dilot semblable aux dimensions montrées sur la fig. A.

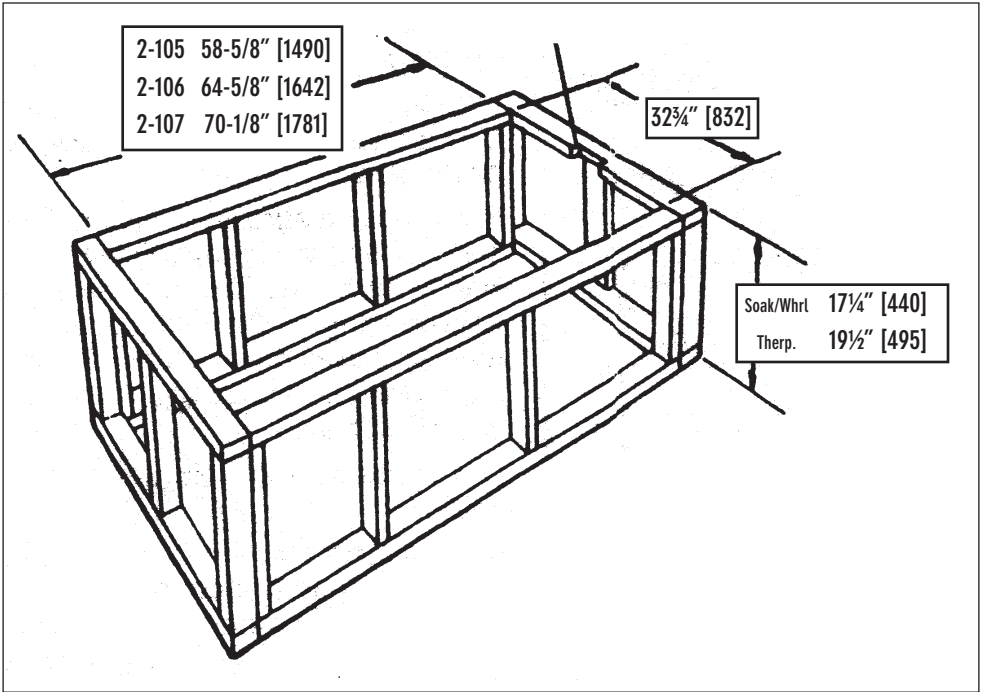

- 4 Placez le bain dans l'installation et vérifiez le niveau de l'unité sur la longueur et la largeur. Assurez-vous que le bain est appuyé solidement sur les supports installés. Égalisez le bain au besoin afin de s'assurer que l'installation est au niveau.
- 5 Retirez le bain de l'installation et préparez une mixture de mortier pour ancrer le bain. Étendre le mortier sous la base du bain et déposez une feuille de polyéthylène de 2 mil sur le tout. Remplacez le bain dans sa position sur la feuille de plastique et le pressez fermement en place.
- 6 Complétez l'attachement du tuyau de vidange au système de drainage.
- 7 Installez le bain dans sa position finale. Calfutrez les bords exposés du bain.
- 8 Pour les unités qui nécessitent un branchement électrique, un circuit séparé de 115 V, 15 ampères doit être relié à l'installation. Les codes électriques requièrent également l'installation d'un interrupteur de circuit de défaut à la terre, classe A (GFI). Réferez-vous au manuel d'installation inclus avec l'unité pour le branceent d'équipement spécifique.

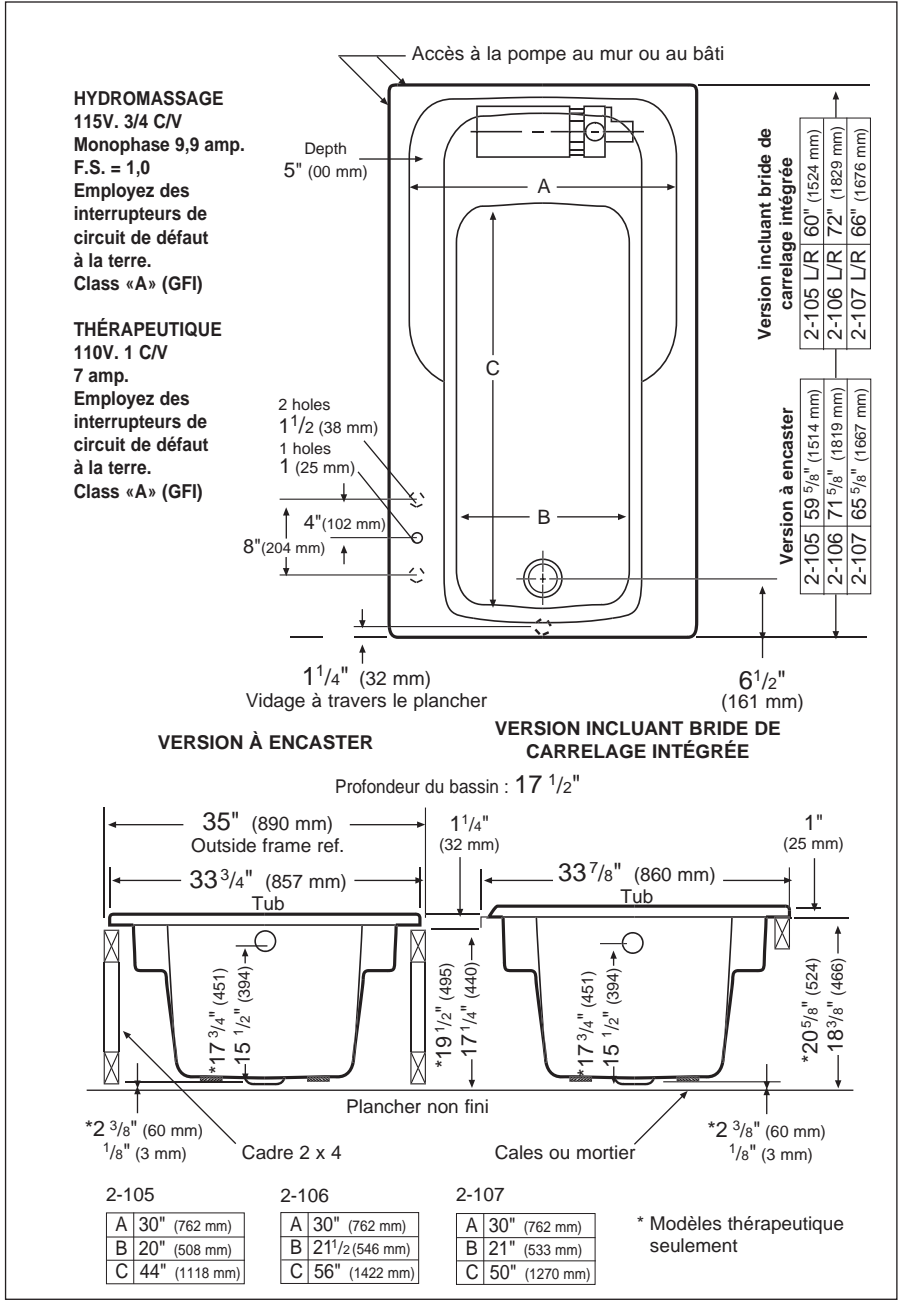

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES SURFACES

Pour protéger le fini lustré de la baignoire, il est recommandé de suivre attentivement les instructions de nettoyage. Ne jamais utiliser un grattoir, une brosse métallique ni tout autre outil en métal pour enlever les corps étrangers de la baignoire. Enlever les souillures de plâtre avec un morceau de bois mou au bord tranchant. Éliminer les taches de peinture avec de la térébenthine ou du diluant à peinture. Ne jamais utiliser de nettoyant abrasif. Pour les nettoyages courants, utiliser un détergent en poudre non abrasif. Pour éliminer les taches rebelles, utiliser un détergent liquide et de l'eau tiède. Certains solvants, comme la térébenthine et le diluant à peinture, peuvent être utilisés sans endommager le fini. On peut aussi utiliser des tampons à récurer en nylon, en saran et en polyéthylène, pourvu qu'ils ne contiennent pas d'abrasifs durs. On peut restaurer les surfaces dépolies en les frottant avec de la pâte à polir, puis en les protégeant avec une couche de cire liquide. Ne jamais utiliser d'acétone, de diluant à laque, de diluant à vernis à ongle ni d'autre solvant fort sur le fini.

GARANTIE

Pourvu qu'ils aient été utilisés normalement, les appareils sanitaires Crane Plumbing sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'installation, ou pendant deux ans à compter de la date de fabrication, selon la première éventualité. Si un produit vient à faire défaut durant la période de garantie, il sera remplacé sans frais. Crane Plumbing Corporation ne peut être tenue responsable des frais de main-d'oeuvre, ni d'aucuns frais indirects ou autres découlant du remplacement de pièces ou de produits defectueux.